


# WHR-HP-GNシリーズマニュアル

## らくらく!セットアップシート


### Windows編

35010928 ver.02 C10-015

本書は、Windowsパソコン向けのマニュアルです。Macintoshをお使いの場合は、別紙「らくらく!セットアップシート Macintosh編」をご覧ください。本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップをおこなってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

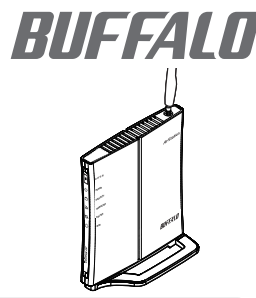

本製品は「SSID」「セキュリティーキー」「PINコード」が設定されています。詳しくは「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」(本紙裏面)を参照してください。

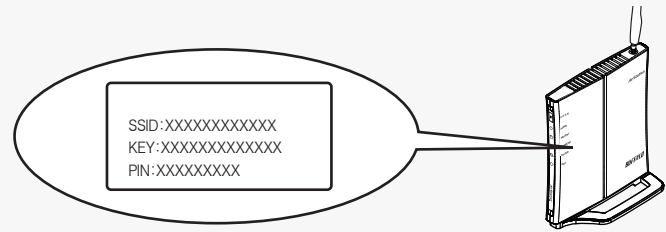


## セットアップをおこなう前に

セットアップするための準備をおこないます。(2台目以降のパソコンを追加する場合は、Step.4からおこなってください)

### インターネット環境がある場合


- ①パソコンの電源をOFFにします。
- ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずします。

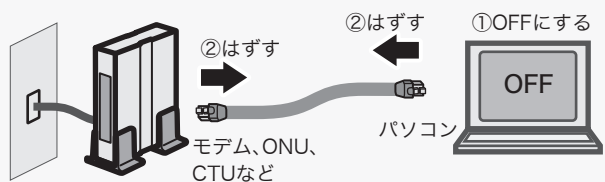

- ③Yahoo! BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。Yahoo! BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

### インターネット環境がない場合

- ①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネット回線を引いてください。
- ②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。

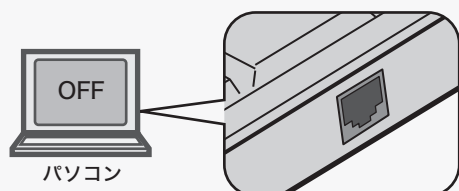

- ③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてください。


## 無線親機を接続しよう

- ①無線親機両側面の傷防止フィルムをはがし、アンテナを取り付けます。



※はがさずにご使用になると故障の原因となります。また、はがした後に無線親機本体が汚れた場合は、傷などがつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

- ②無線親機の背面にあるROUTERスイッチが「AUTO」に設定されていることを確認します。

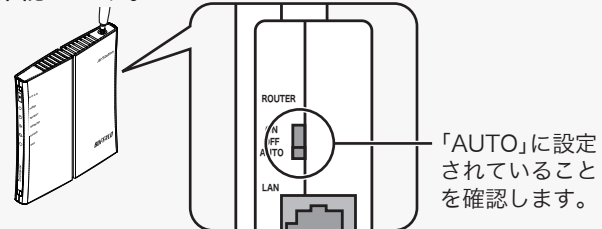


ROUTERスイッチを「AUTO」に設定すると、INTERNETポートに接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFが自動で切り替わります。


- ③縦置きにするとき  
縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。

横置きにするとき  
横置きに設置します。

壁掛けにするとき  
縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

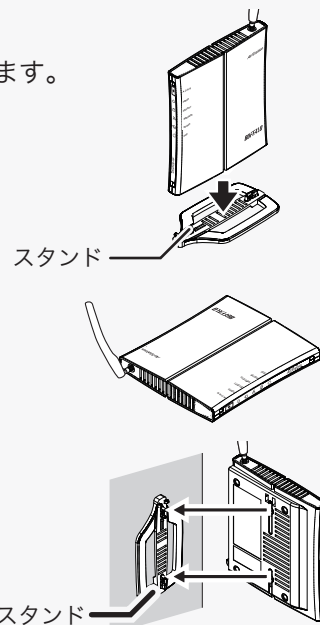


- ④LANケーブルの一方をモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。

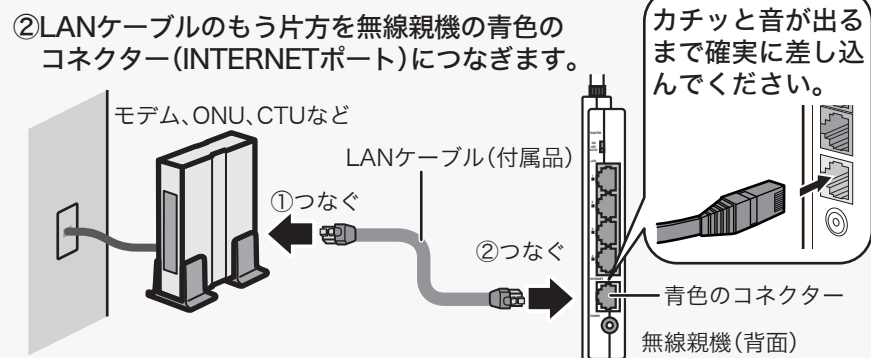


- ③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、電源をONにします。

- ⑤付属のACアダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

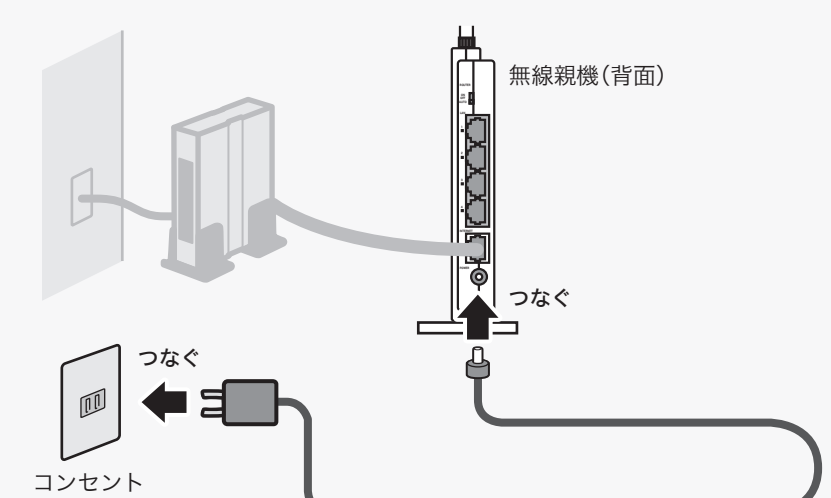


## 無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

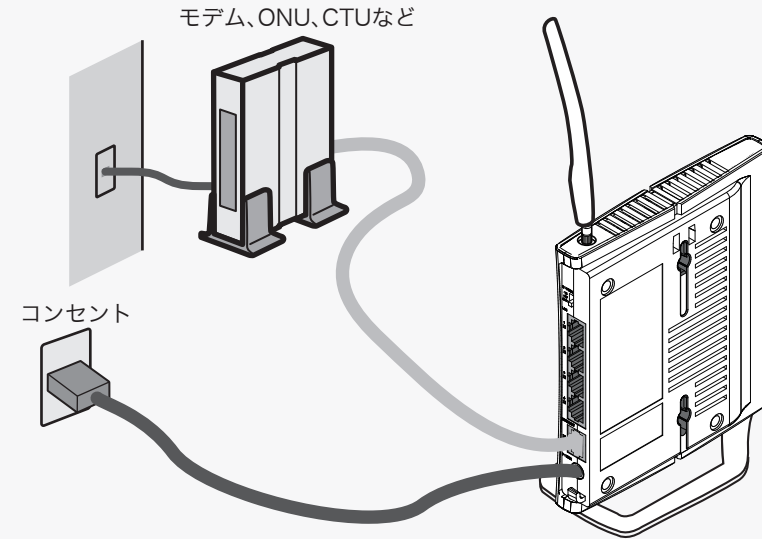

①～⑦のランプを確認してください。

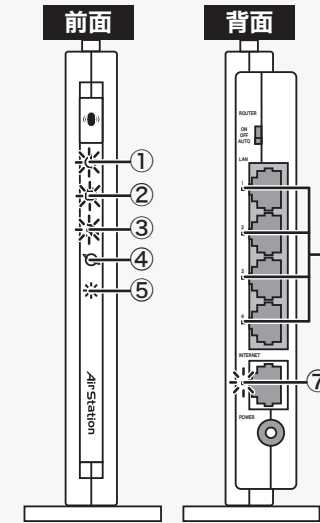

- ①POWERランプ  
緑色に点灯します。
- ②SECURITYランプ  
橙色に点灯します。
- ③WIRELESSランプ  
緑色に点灯または点滅します。
- ④ROUTERランプ  
緑色に点灯または消灯します。  
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。
- ⑤DIAGランプ  
消灯します。  
※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。
- ⑥LANランプ  
消灯します。  
※緑色に点灯または点滅している場合はLANケーブルを取り外し、セットアップ完了後に再度取り付けてください。
- ⑦INTERNETランプ  
緑色に点灯または点滅します。

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

## パソコンをつなげよう

パソコンと無線親機をセットアップします。(2台目以降のパソコンを追加する場合は、以下のStep.4をおこなってください)

※BUFFALO製無線子機を使用する場合は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。

※他社製無線子機やパソコンに標準搭載された無線機能を使用して、本製品の「SSID」「セキュリティーキー」「PINコード」が必要な場合は、「無線親機のセキュリティーキーを確認するには」(本紙裏面)を参照してください。


- ①パソコンを起動します。

Windows 2000/98SEをお使いの方へ  
Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前にInternet Explorerをバージョンアップしてください。

- ②添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、エアナビゲータが起動します。



以下の画面が表示されたら?  
(Windows 7/Vistaの場合)

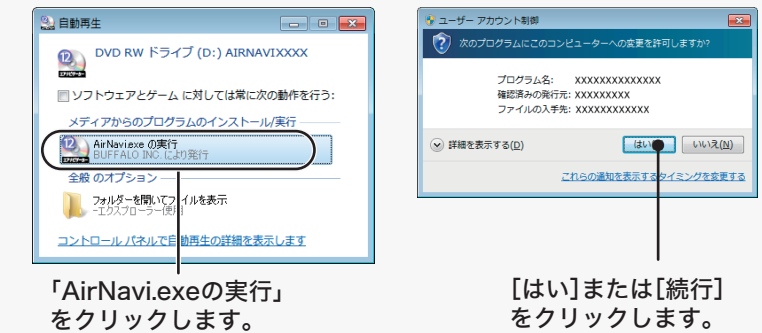

- ③「かんたんスタート」をクリックします。  
左の画面を誤って閉じてしまったときや、再度、左の画面を表示させたいときは、エアナビゲータCDをパソコンに挿入しなおしてください。

- ④画面にしたがって、セットアップをおこなってください。

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。

## 「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 (Windows 7/Vistaの場合)

左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。



## 「インターネットに接続する前に…」画面が表示された場合

本製品の「i-フィルター」機能を「[使用する]」か「[使用しない]」かを選択します。  
※不明な場合は「[使用しない]」をクリックしてください。設定は、後でも変更できます。  
※「i-フィルター」については、「補足情報」(本紙裏面)を参照してください。

## ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

- ①ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄→root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「(更新)」または「(最新の情報に更新)」をクリックしてください。

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作を行ってください。

- ②プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。  
フレッツをお使いの方は、「フレッツ・スクウェア接続」を選択してください。  
フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。

- ③「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。画面右上の[×]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機がPPPoE接続ツールの代わりとなりますので、PPPoE接続ツールは必要ありません。



## 困ったときは



困ったときは、「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※1の**「困った」**を解決するを参照してください。  
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

### Q1. 無線LANでインターネットにつながらない

A1. 「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※1の**「無線LANでインターネットにつながらない」**を解決するを参照してください。

※無線LANでインターネットにつながらないを解決する



問診形式でお客様の問題を解決します。

A2. 無線親機/無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータCDで再度インストールを行なってください。

1. 付属CD-ROM「エアナビゲータCD」から「オプション」→「ドライバの削除」を実行して無線子機のドライバを削除します。
2. 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。
3. 再度、「Step4 パソコンをつなげよう」(本紙表面)を参照して、セットアップを行います。

### Q2. 無線の通信が不安定です

A1. 無線親機の無線チャンネルを変更してください。

1. 有線で接続する場合は、LANケーブルで無線親機とパソコンを接続します。
2. 「設定画面を表示するには」(本紙裏面)を参照して、設定画面を表示します。
3. [かんたん設定]→[基本設定]欄にある「11n倍速モード/無線の基本設定をする」をクリックします。
4. 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]をクリックします。  
(「1チャンネル」/「3チャンネル」/「6チャンネル」/「13チャンネル」など)
5. 設定後、無線子機から無線親機に接続できることを確認します。  
※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※1の「マニュアルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法(チャンネル変更)」を参照してください。

## 画面で見るマニュアルの読み方



### 「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**を参照してください。

1. CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVILEXEの実行]をクリックしてください。  
また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

2.



「マニュアルを読む」をクリックします。

### Q3. AOSSまたはWPSプッシュボタン式で無線接続している環境に、AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続したい

A1. 無線親機の「SSID」「セキュリティキー」を使用して無線接続します。無線親機に設定されている「SSID」「セキュリティキー」は、「無線親機のセキュリティキーを確認するには」(本紙裏面)を参照して確認してください。

### Q4. 2台目以降のパソコンを追加したい

A1. 2台目以降のパソコンを無線親機に接続するには、以下の手順をおこないます。  
1. セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能を終了します。  
※「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※1の「困った」を解決する「セキュリティソフト・Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法/パソコンの常駐ソフトを解除する方法」を参考にしてください。  
2. 「Step4. パソコンをつなげよう」(本紙表面)を参照してセットアップします。  
3. インターネットに接続します。  
※AOSSで無線接続している環境に、AOSSに対応していない無線子機を追加する場合は、「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※1の「マニュアルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

### Q5. ランプの状態がおかしい


A1. ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。  
POWERランプ : 消灯しているときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続されているか確認してください。  
WIRELESSランプ: 消灯しているときは、電源を入れなおしてください。  
ROUTERランプ : ROUTERスイッチを確認してください。  
※Step.2の手順2(本紙表面)を参照してください。  
DIAGランプ : 点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。  
INTERNETランプ: 消灯しているときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。また、モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」(本紙裏面)を参照してください。

## 無線親機のセキュリティキーを確認するには

無線親機は出荷時設定で、「SSID」「セキュリティキー※2」「PINコード」が設定されています。

### 側面

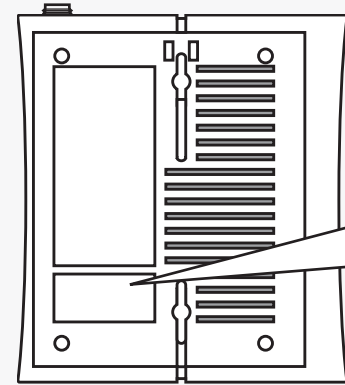

SSID:XXXXXXXXXX  
KEY:XXXXXXXXXXXX  
PIN:XXXXXXXXXX

SSID : 無線親機に設定されているSSIDが記載されています。

KEY : 無線親機に設定されているセキュリティキーが記載されています。  
※セキュリティキーの認証方式:WPA/WPA2 mixedmode-PSK※3  
セキュリティキーの暗号化方式:TKIP/AES※3


PIN : 無線親機に設定されているPINコードが記載されています。

## 設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。


### Windows 7/Vista/XP の場合

1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[エアステーション設定ツール]を選択します。
2. エアステーション設定ツールが起動したら、[次へ]をクリックします。

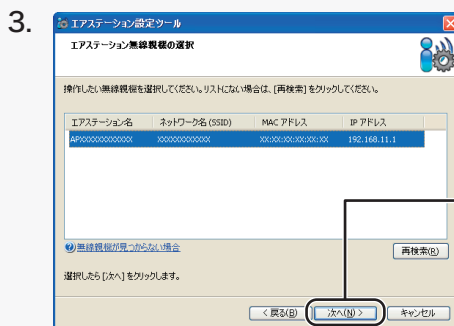

自動的に無線親機が検索されます。  
検索された無線親機を選択して、[次へ]をクリックします。

4.

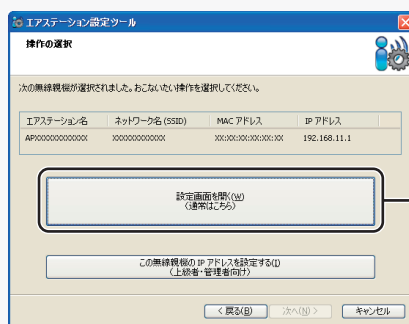

[設定画面を開く]をクリックします。

5. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、「ユーザー名」欄→root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。
6. 設定画面が表示されます。

### 無線親機に接続する方法

AOSSまたはWPSプッシュボタン式に対応していない無線子機を接続する場合は、確認した「SSID」「セキュリティキー」「PINコード」を使用して無線親機に接続してください。

#### ●「SSID」「セキュリティキー」を使用して接続する方法

「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※4の「マニュアルを読む」→「他社無線子機を使用する方法」→「WHR-HP-GN」を参照して接続してください。

#### ●「PINコード」を使用して接続する方法

「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※4の「マニュアルを読む」→「その他の無線LAN設定」→「PINコード式で無線設定をする」を参照して接続してください。

※2 「セキュリティキー」と「ネットワークキー」と「暗号化キー」は同じものです。

※3 WPA2-PSK AES(推奨)またはWPA-PSK TKIPで接続してください。

※4 「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してください。

### Windows 2000/Me/98SE の場合

1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[AirStation設定ツール]を選択します。



自動的に無線親機が検索されます。  
検索された無線親機を選択して、[WEB設定]をクリックします。

3. ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されたら、「ユーザー名」欄→root(小文字)、「パスワード」欄→空欄として、[OK]をクリックします。

4. 設定画面が表示されます。

## パソコンの設定を確認するには

「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざまな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できない、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。


1. [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[エアステーションユーティリティ]→[パソコン環境表示ツール]をクリックします。



「パソコン環境表示ツール」が起動します。

### パソコン環境表示ツールの使い方

「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してください。

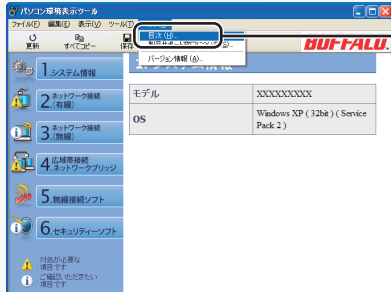

「ヘルプ」→「目次」をクリックすると、ヘルプが表示されます。

●インターネット有害サイトへのアクセスを制限するには「i-フィルター」機能を使用します。「i-フィルター」機能を使用するには、無線親機の設定画面からユーザー登録が必要です。初回登録時、お試しサービス期間として60日間無料で使用できます。お試しサービス期間終了後、継続して使用する場合は、「i-フィルター」サービスサイトで継続契約(有料)が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※5の「マニュアルを読む」→「ルーター機能設定」→「インターネット有害サイトへのアクセスを制限する(i-フィルター)機能」→「WHR-HP-GN」を参照してください。



●WHR-HP-GN/Uに付属の無線子機「WLI-UC-GNHP」は、専用のソフトウェアにより、無線親機として使用することもできます。詳しくは、弊社ホームページ(下記アドレス)に掲載のマニュアルを参照してください。

<http://buffalo.jp/download/manual/w/wliucgnhp.html>

## 補足情報

●外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスするには、PPTPサーバー機能を使用します。本機能を使用するには「ダイナミックDNSサービス」※6または「固定グローバルIPアドレス」が必要です。詳細な設定は「画面で見るマニュアル」**「エアステーション設定ガイド」**※5の「マニュアルを読む」→「ルーター機能設定」→「外出先から自宅や社内のネットワークにアクセスする(PPTPサーバー機能)」→「WHR-HP-GN」を参照してください。

※5 「画面で見るマニュアルの読み方」(左記)を参照してください。

※6 無線親機の設定画面からBUFFALOダイナミックDNSサービス(有料)にお申し込みいただけます。



### Webで解決

バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。  
困ったときにご参照ください。

8002 検索